

# 3M™ ScotchCal™

Пленка предназначена для декоративной отделки рамок дверей автомобиля. Улучшает внешний вид автомобиля, защищает от незначительных царапин и затертостей. Пленка 3M™ ScotchCal™ обладает уникальным клеевым слоем Comply™ с воздушными каналами, которые помогают избежать воздушных пузырей при нанесении. Одобрена автопроизводителями.

## Технология нанесения:

Работу по нанесению пленки необходимо проводить в светлом, не запыленном помещении при температуре не ниже 18°C, исключая контакт пальцев с клеевым слоем.

1. Подготовить поверхность двери к нанесению пленки. Освободить от резиновых уплотнителей, направляющих стекла двери и т.д.
2. Отрезать пленку нужной длины с учетом загиба, по длине и ширине.
3. Обезжирить монтажную поверхность этиловыми или изопропиловым спиртом.
4. На сухую, обезжиренную поверхность нанести праймер (активатор адгезии) арт. **94520, 94530, 94EF, K520**.
5. Монтаж производить после полного высыхания поверхности.
6. Отделите небольшую часть (1-2см) лайнера от пленки и нанесите пленку на место монтажа, после чего спозиционируйте весь отрезок пленки учитывая загибы и геометрию поверхности.
7. Плавно вытягивайте лайнер, одновременно прикатывая пленку пластиковым (резиновым) ракелем.
8. Скорость снятия лайнера и движения ракеля должны совпадать, это предотвратит появление воздушных пузырей.
9. Не прикладывайте к пленке растягивающих усилий.
10. После нанесения, тщательно прогладьте всю поверхность для обеспечения надежного приклеивания пленки к монтажной поверхности.
11. Аккуратно обрежьте края пленки, учитывая ширину загиба.
12. Равномерно загните края, избегая создания морщин. Ширина загиба должна быть не менее 5мм.
13. Установите ранее снятые элементы.
14. Проверьте поверхность пленки на наличие воздушных пузырей.


В случае их обнаружения удалите воздух с помощью прокола тонкой иглой, удалите воздух ракелем.

**Получить консультацию можно по бесплатному номеру 8-800-250-55-26.**


Обезжиривание



Обработка праймером

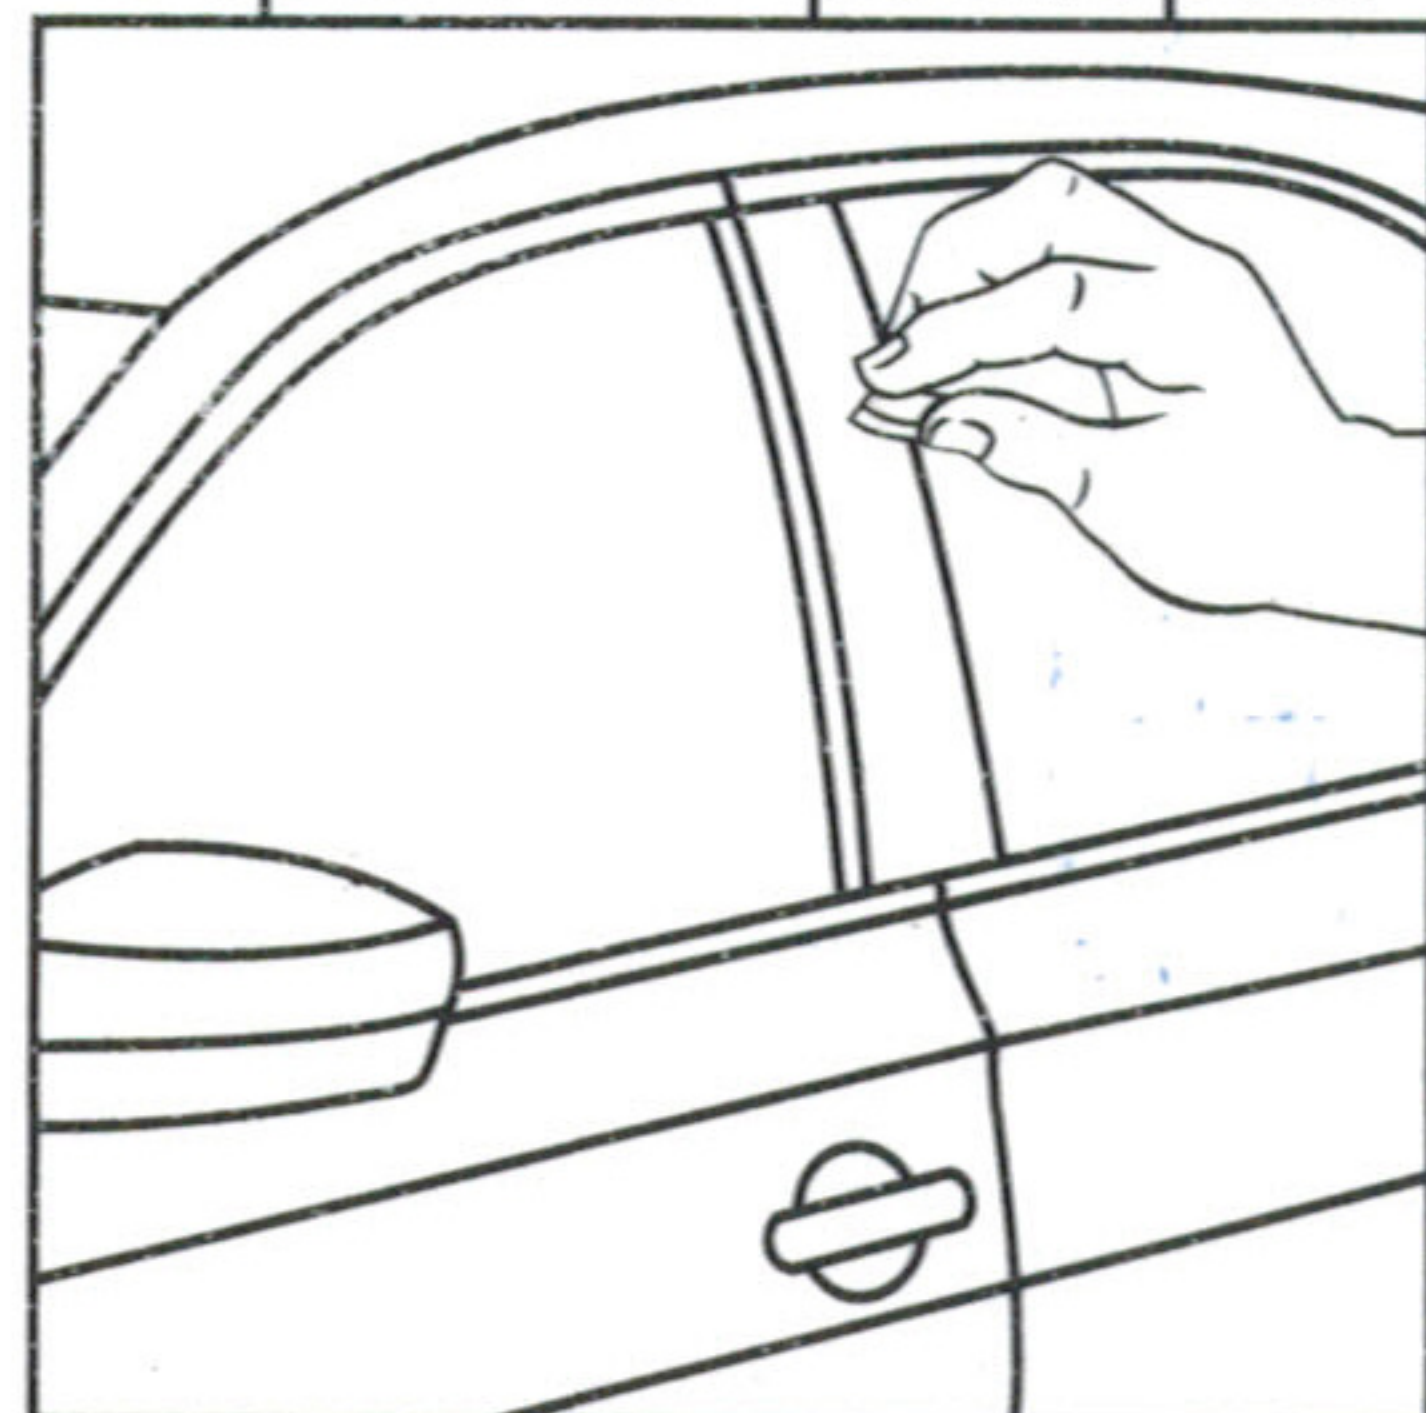

Монтаж пленки

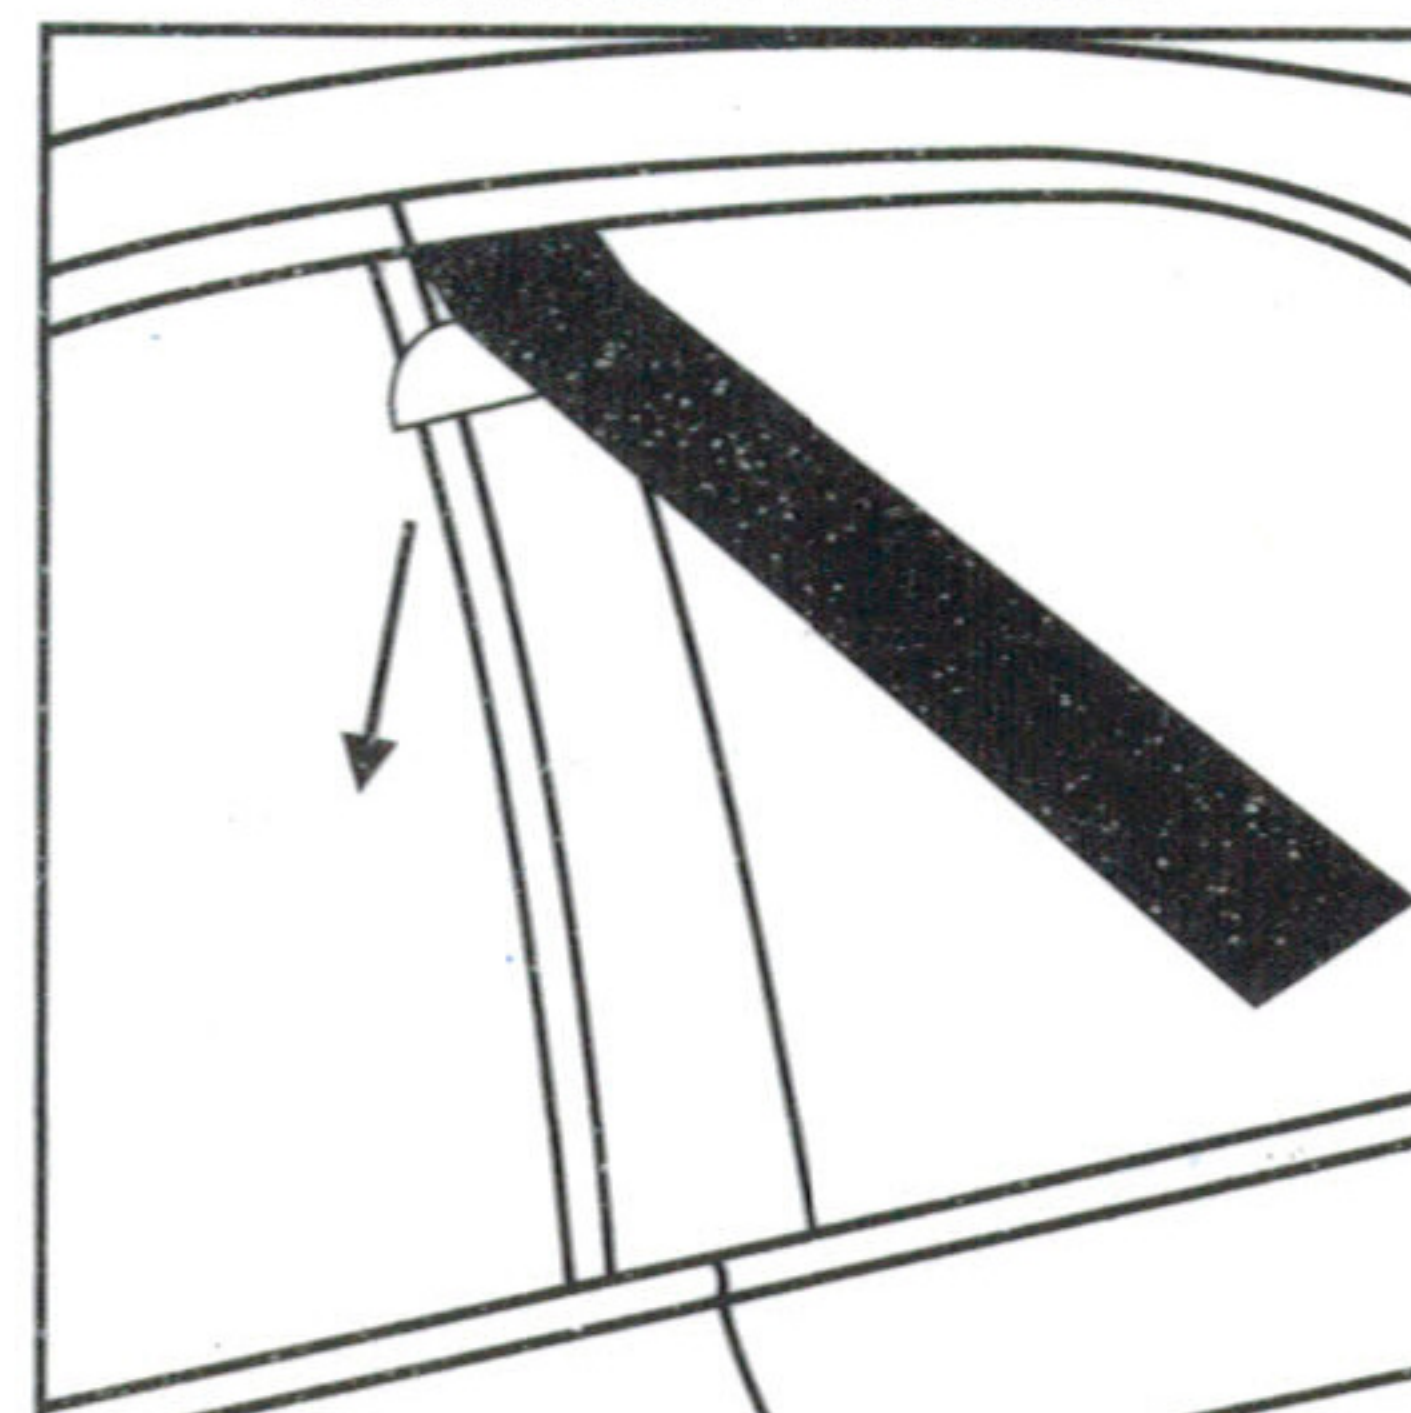

Прикатка пленки

